




Maße GMS-M-...
Dimension GMS-M-...

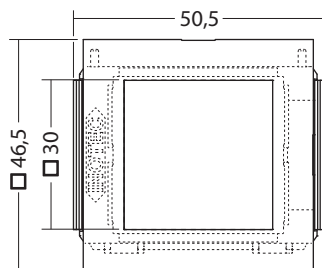

Benötigter Abstand zwischen den Profilabdeckungen
Required distance between the profile covers.

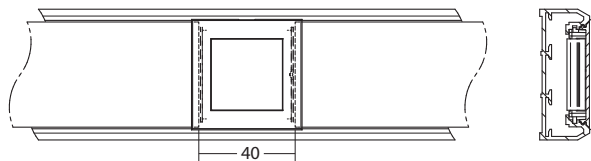

Verdrahtung / Wiring

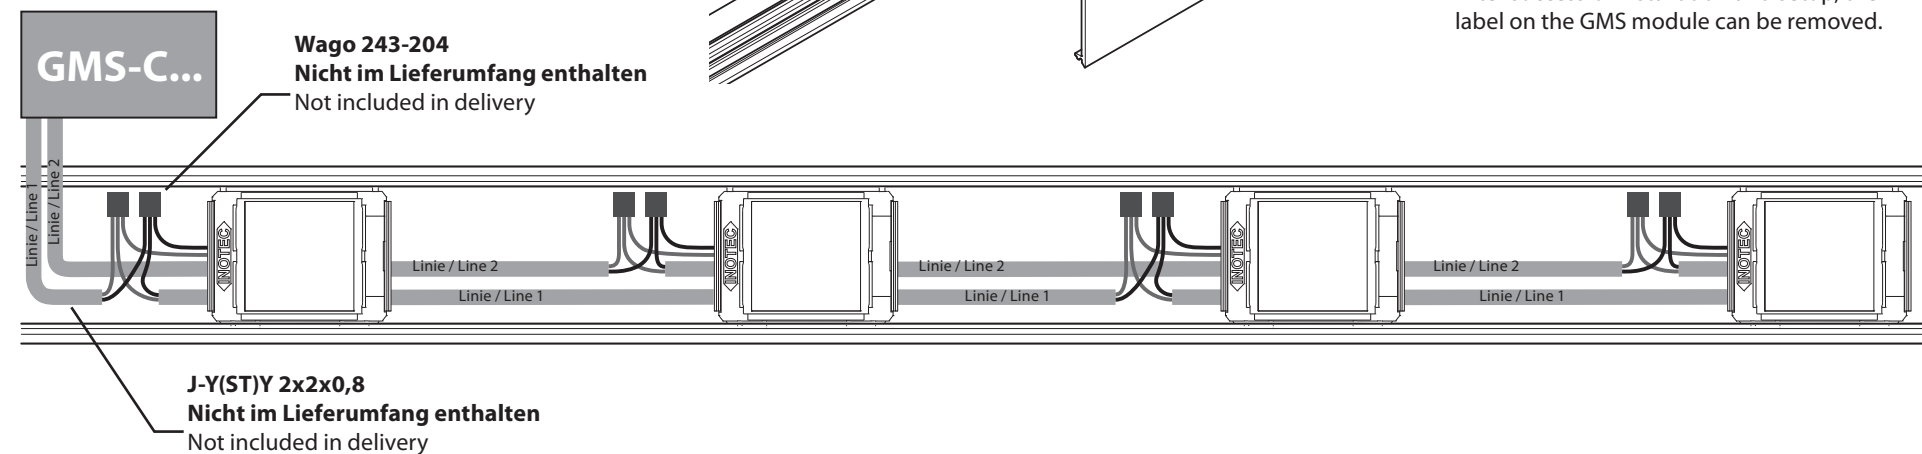

Leitungseinführung an passender Stelle bohren.
Drill the cable entry at a suitable point.

